



@YOURTAILOR_PATTERNS


YOUR TAILOR

patterns ✂

#YT_Шорты2

РАЗМЕРЫ:

- XS(40)
- S(42)
- M(44)
- L(46)
- XL(48)

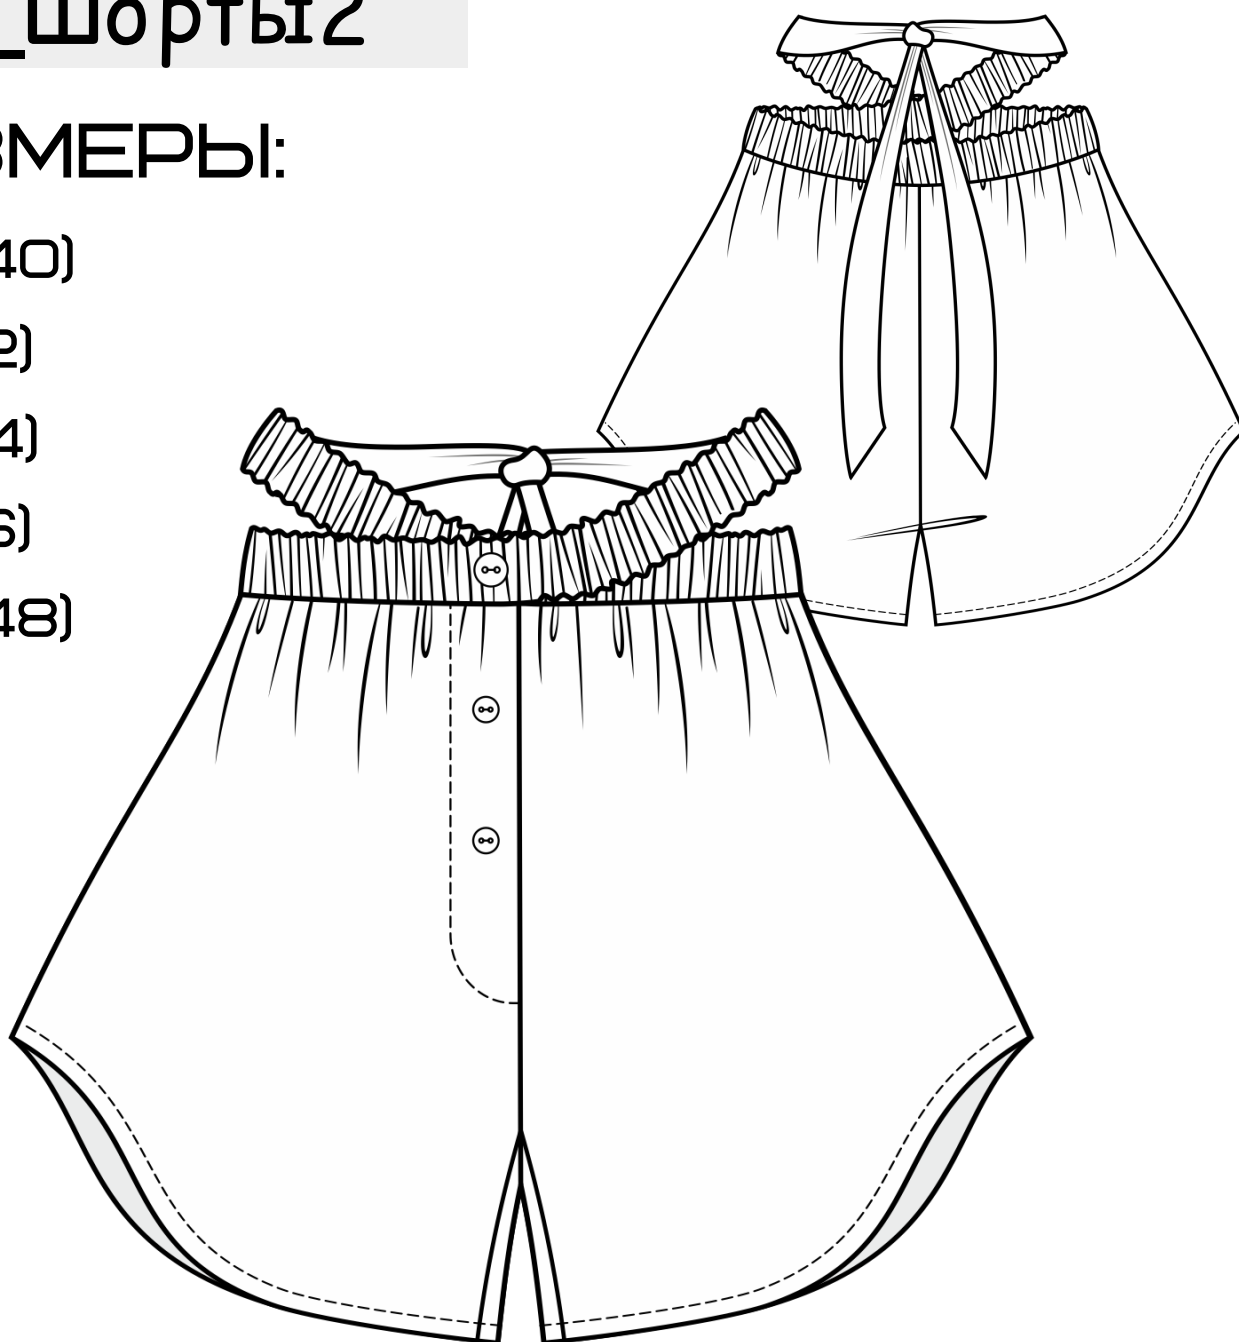

#YT_Шорты2

- шорты прямого силуэта с завышенной линией талии.
Шорты с двойным поясом на резинке и завязках по спинке.
По передней части имитирована застёжка - гульфик и декорирована пуговицами.
Линия низа фигурная, обработана в подгибку.

Все швы закрыты "в чистую", технология пошива предложена без использования оверлока.

Прибавки

Прибавка к обхвату талии (ОГ)	27 см
Прибавка к обхвату бёдер (ОГ)	30 см

Оборудование и приспособления

- швейная машина
- гладильная доска
- колодка для ВТО
- утюг
- ножницы для раскроя ткани

 @YOURTAILOR_PATTERNS

YOUR TAILOR
patterns 

Материалы и расход ткани

Расход ткани

Основная ткань (при ширине 140 см): 0,9 м

Учитывайте, что ткань может дать усадку при декатировании.

ОСНОВНАЯ ТКАНЬ:	0,9 М
РЕЗИНКА 4 СМ ШИРИНА:	~ 1 М
ПУГОВИЦЫ:	3 ШТ
НИТКИ:	1 ШТ

Для пошива подойдут тканые полотна, такие как: лён, хлопок, сатин, шёлк, шитье, шерстяные тонкие полотна и др.

Расход резинки

XS (40) -	68 CM
S(42) -	72 CM
M (44) -	76 CM
L (46) -	80 CM
XL (48) -	84 CM

Печать лекал

Файлы с лекалами предоставляются в формате PDF для печати на плоттере и на принтере.


Перед печатью файла на принтере распечатайте тестовый квадрат и убедитесь что масштаб выставлен верно, чтобы избежать погрешности при печати.

 @YOURTAILOR_PATTERNS

YOUR TAILOR
patterns 

Раскладка деталей на все размеры

НА ШИРИНУ ТКАНИ 150 CM

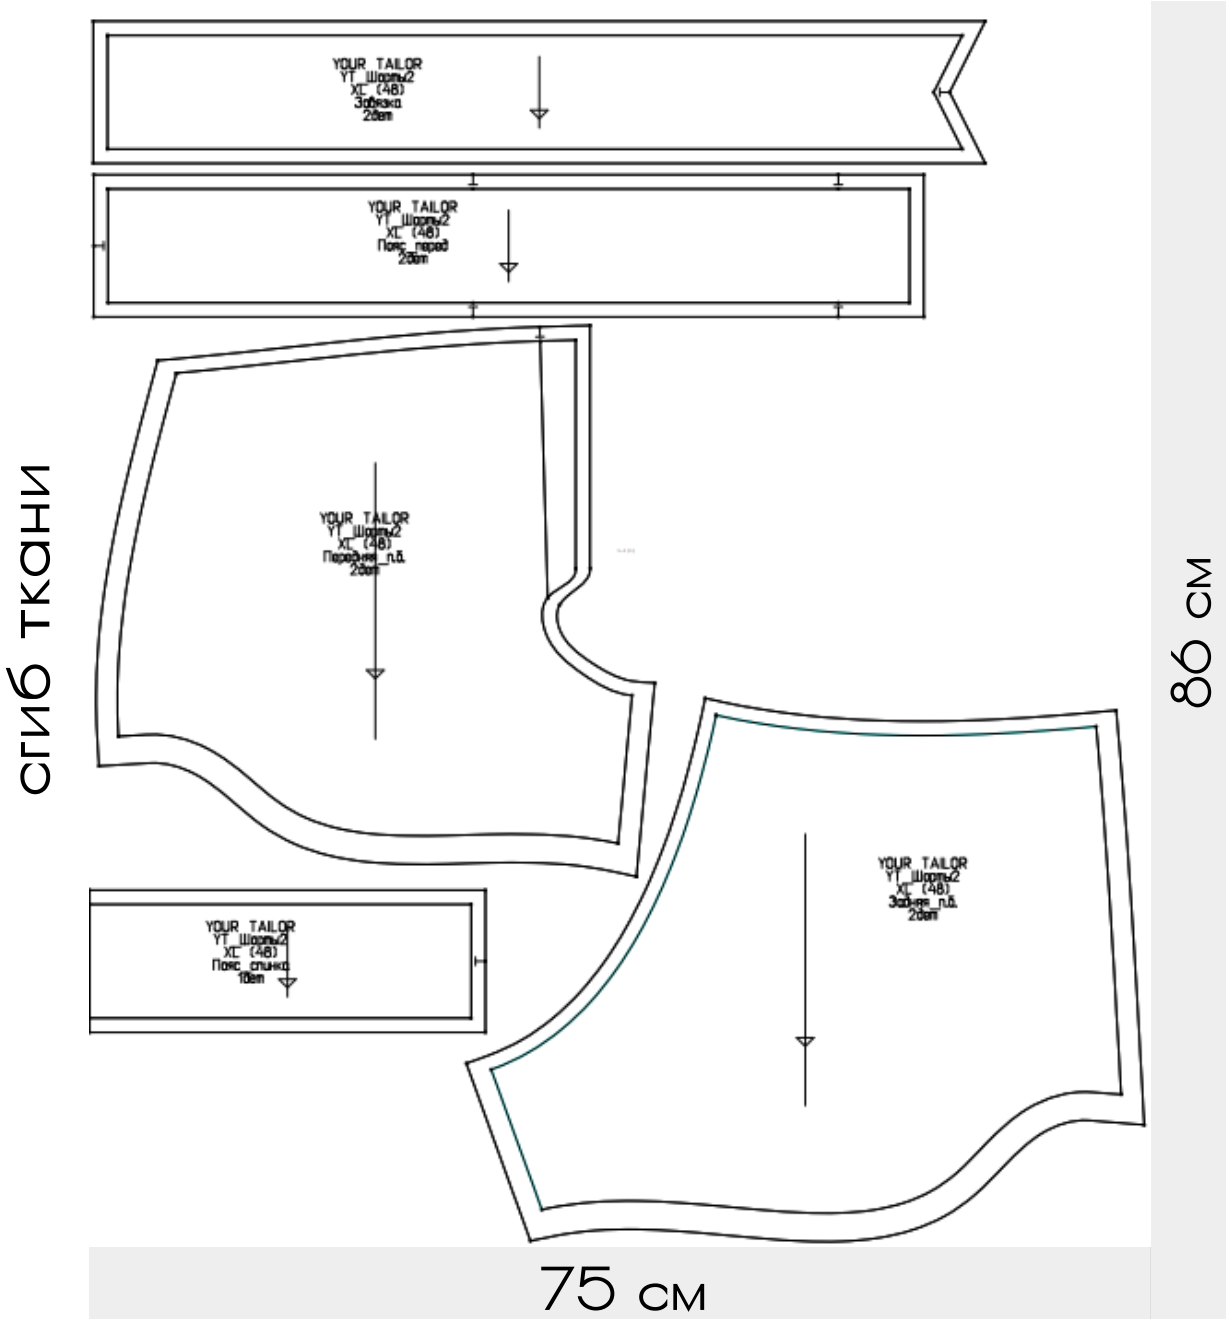

 @YOURTAILOR_PATTERNS

YOUR TAILOR
patterns 

Подготовка к пошиву

Декатировка ткани.

Перед пошивом необходимо полностью продекатировать ткань.

Для этого:

1. Постирайте кусок ткани в машинке на том температурном режиме, на котором будете стирать свое будущее изделие, без использования порошка и кондиционера.
2. Разложите на плоской поверхности и оставьте сохнуть. Важно, чтобы ткань не деформировалась (не вытягивалась) в процессе высыхания. Если сушить ткань планируете на сушилке, то лучше под ткань положить полотенце, чтобы избежать заломов.
3. После того как ткань высохла необходимо проутюжить с большим количеством пара весь отрез в один слой с изнаночной стороны. ВАЖНО! Утюжить вдоль кромки, чтобы избежать растяжения ткани по нити утка.

Декатировка – это влажно-тепловая обработка ткани для принудительной усадки ткани с целью ее исключения. Суть декатирования заключается в увлажнении, обработке паром и в последующем просушивании ткани.

А теперь можно приступать к пошиву!

Если у тебя возник вопрос, то ты всегда можешь задать его в директ @yourtailor_patterns или написать на почту your.tailor@mail.ru

Желаю тебе приятного пошива!

И не забывай делиться результатами в Instagram, отмечая аккаунт @your.tailor и @yourtailor_patterns и хештеги #УТ_PATTERNS и #УТ_Шорты2