



@YOURTAILOR_PATTERNS

YOUR TAILOR

patterns ✂


#УТВАВУ_СПИП

РОСТА:

56 80

64 86

72 92

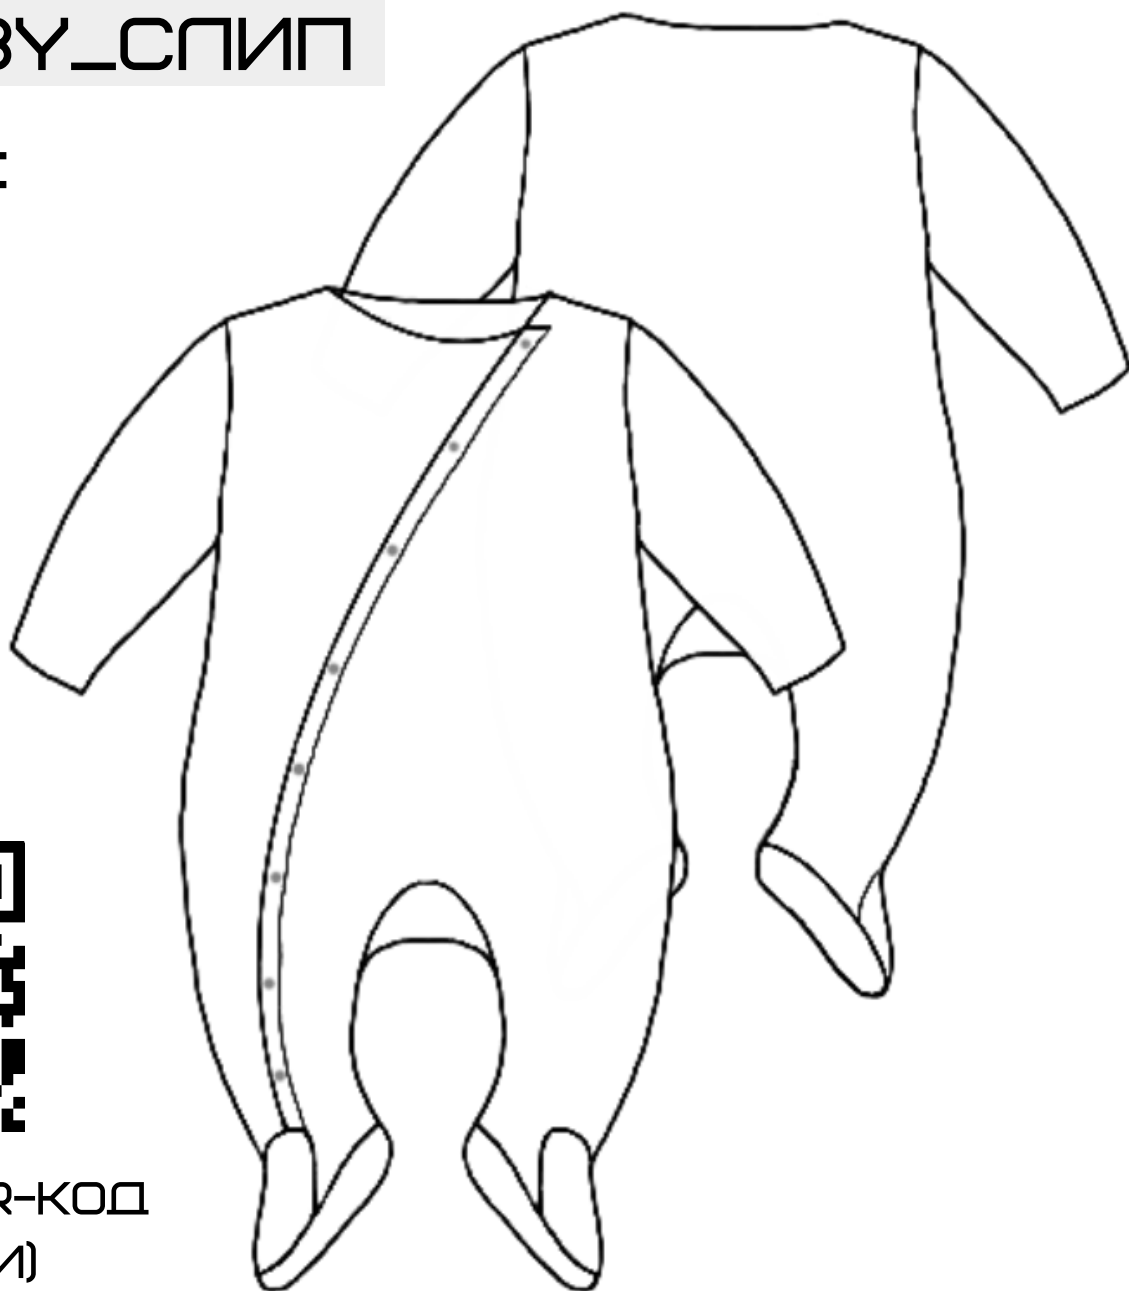

СКАНИРУЙ QR-КОД
(ИЛИ НАЖМИ)



ПОДРОБНЫЙ ВИДЕО МК ПО ПОШИВУ

Материалы и расход ткани

Расход ткани

Основная ткань (при ширине 150 и 180 см): 54 - 85 см

Учитывайте, что ткань может дать усадку при декатировании.

Для пошива подойдут трикотажные полотна.

Например: интерлок, кулирка, рибана, футер 2-х нитка и др.

Я использую для пошива интерлок и кулирку.

Расход ткани

Расход ткани рассчитан на ширину 150 и 180 см..

В расходе ткани не учтена прибавка на усадку материала. по длине.

56 -	54 см
64 -	60,5 см
72 -	67 см
80 -	73 см
86 -	79 см
92 -	85 см




@YOURTAILOR_PATTERNS

YOUR TAILOR
patterns 

Раскладка деталей на все размеры

Долевая нить

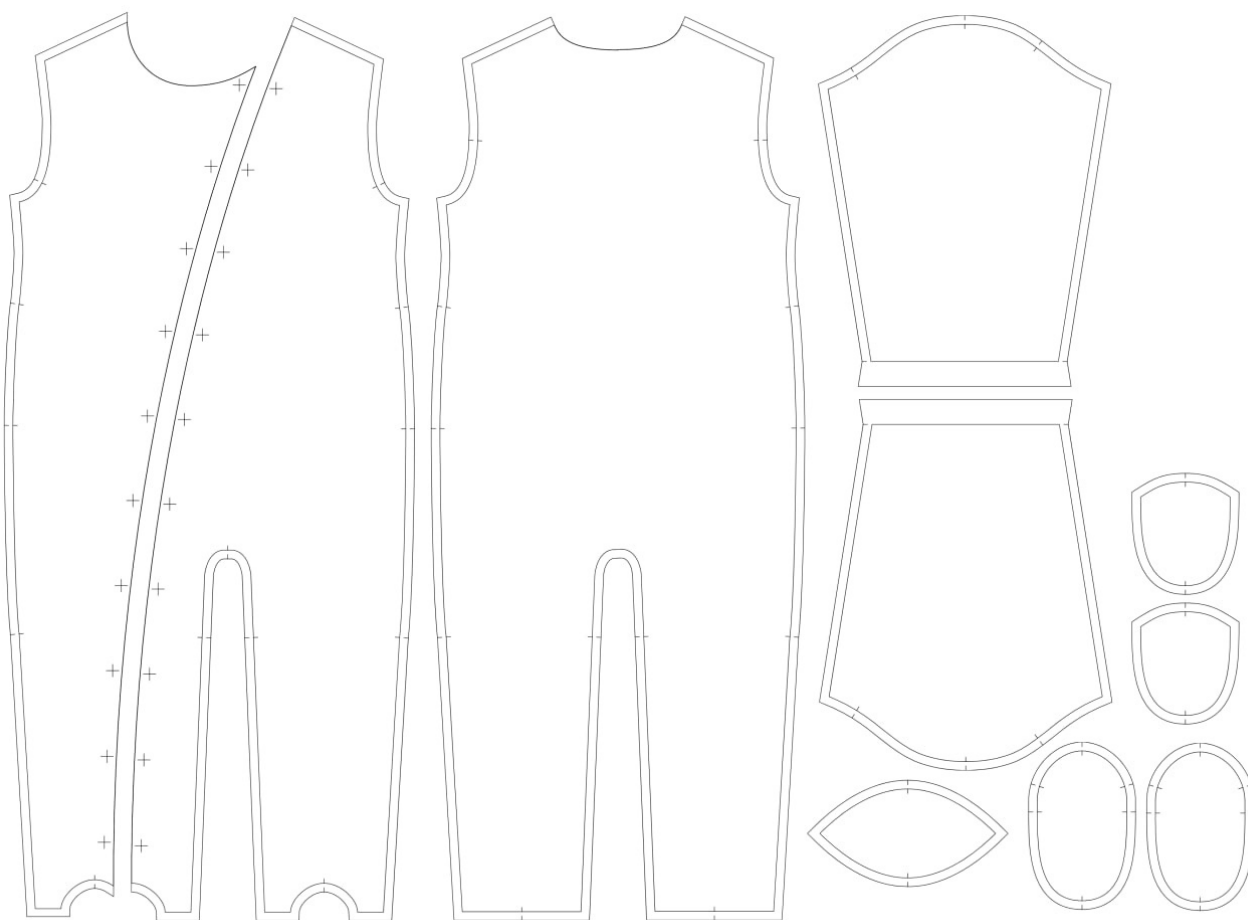

Нить утка



@YOURTAILOR_PATTERNS

YOUR TAILOR
patterns ✂

Табель мер

Табель мер - мерки готового изделия с учётом всех прибавок и без учёта припусков на обработку.

	56	64	72	80	86	92
Длина по сгибу спинки	33,4	35,6	37,8	40	42,2	44,4
Длина от шеи до пятки	51,9	58,1	64,3	71	76,7	82,4
Длина рукава	19,5	22	24,5	27	29,5	32
Обхват груди	46	49	52	55	57	59
Обхват в талии	46	49	52	55	57	59
Обхват в бёдрах	48	51	54	57	59	61
Обхват ножки	25,4	27	28,6	30,2	31,2	32
Ширина стопы	5,7	6,2	6,7	7,2	7,5	7,8
Длина стопы	8,4	9,6	10,8	12	13	14

Печать лекал

Файлы с лекалами предоставляются в формате PDF для печати на плоттере и на принтере.

Перед печатью файла на принтере распечатайте тестовый квадрат и убедитесь что масштаб выставлен верно, чтобы избежать погрешности при печати.



@YOURTAILOR_PATTERNS

YOUR TAILOR
patterns 

Подготовка к пошиву

Декатировка ткани.

Перед пошивом необходимо полностью продекатировать ткань.

Для этого:

1. Постирайте кусок ткани в машинке на том температурном режиме, на котором будете стирать свое будущее изделие, без использования порошка и кондиционера.
2. Разложите на плоской поверхности и оставьте сохнуть. Важно, чтобы ткань не деформировалась (не вытягивалась) в процессе высыхания. Если сушить ткань планируете на сушилке, то лучше под ткань положить полотенце, чтобы избежать заломов.
3. После того как ткань высохла необходимо проутюжить с большим количеством пара весь отрез в один слой с изнаночной стороны. ВАЖНО! Утюжить вдоль кромки, чтобы избежать растяжения ткани по нити утка.

Декатировка – это влажно-тепловая обработка ткани для принудительной усадки ткани с целью ее исключения. Суть декатирования заключается в увлажнении, обработке паром и в последующем просушивании ткани.

А теперь можно приступать к пошиву!

Если у тебя возник вопрос, то ты всегда можешь задать его в директ @yourtailor_patterns или написать на почту your.tailor@mail.ru

Желаю тебе приятного пошива!

И не забывай делиться результатами в Instagram, отмечая аккаунт @your.tailor и @yourtailor_patterns и хештеги #УТ_PATTERNS и #УТbaby_Слип