

@YOUR.TAILOR
YOUR TAILOR
p a t t e r n s

#YT_ТОП3

РАЗМЕРЫ:

XS(40)


S(42)

M(44)

L(46)

XL(48)

2XL(50)

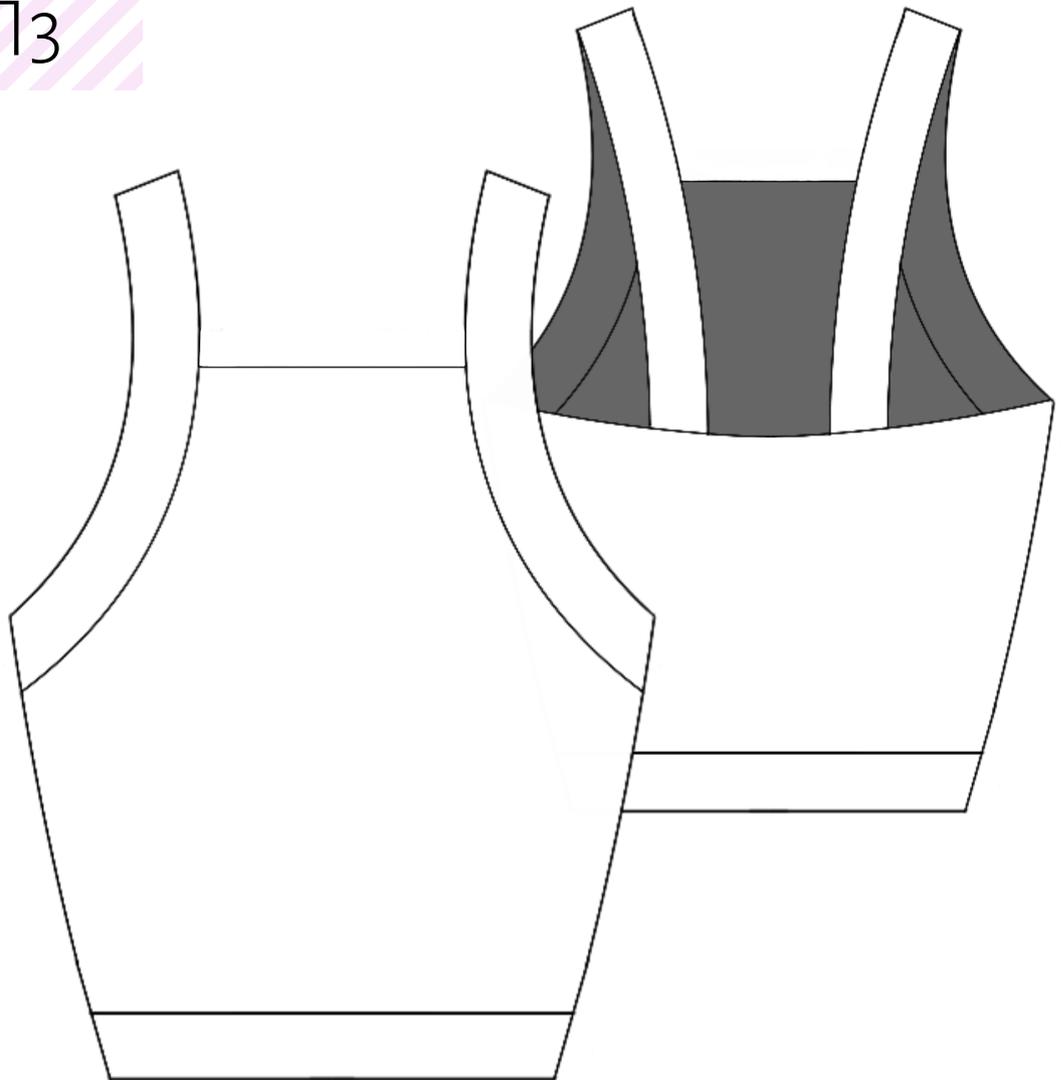

Подробный видео

МК по пошиву



СПОРТИВНЫЙ ТОП ОТ YOUR TAILOR

ТКАНИ.

Для пошива идеально подойдут трикотажные **ТКАНИ**: РИБАНА, КАШКОРСЕ, ЛАПША, ВИСКОЗНЫЙ ТРИКОТАЖ, КУЛИРКА, ИНТЕРЛОК И ПР. ПОЛОТНА С КОЭФФИЦИЕНТОМ ЭЛАСТИЧНОСТИ НЕ МЕНЕЕ 50%



Посадка изделия зависит от эластичности ткани и выбранного вами размера. Если ткань подобрана верно, то ваш размер будет выглядеть на вас так же, как предлагается на фотографиях с сайта. Если эластичность полотна менее 50%, то рекомендуется брать лекала на размер больше своего, если эластичность больше 50%, то рекомендуется брать лекала на размер меньше своего

РАСХОД И ОБОРУДОВАНИЕ.

Расход ткани варьируется в зависимости от ширины ткани и размера.

При ширине ткани 150 см расход ~ 55 см

При ширине ткани 110 см (55x2 - рукав) расход ~ 70 см

Учитывайте, что ткань может дать усадку при декатировании.

1. ОСНОВНАЯ ТКАНЬ : 0,55-0,7 М
2. НИТКИ - 4 КАТУШКИ

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ:

- ОВЕРЛОК 4-Х НИТОЧНЫЙ
- УТЮГ
- ГЛАДИЛЬНАЯ ДОСКА
- КОЛОДКА ДЛЯ ВТО
- НОЖНИЦЫ ДЛЯ РАСКРОЯ ТКАНИ


ПЕЧАТЬ ЛЕКАЛ.

Файл с лекалами предоставляется в формате PDF для печати на плоттере и принтере. Я РЕКОМЕНДУЮ ПЕЧАТАТЬ лекала именно на ПЛОТТЕРЕ, так как при печати на принтере допускается погрешность и возможно несоответствие с оригинальными лекалами.

Перед печатью лекал обязательно сверьте тестовый квадрат


РАСКЛАДКА ДЕТАЛЕЙ.

При ширине ткани 150 см

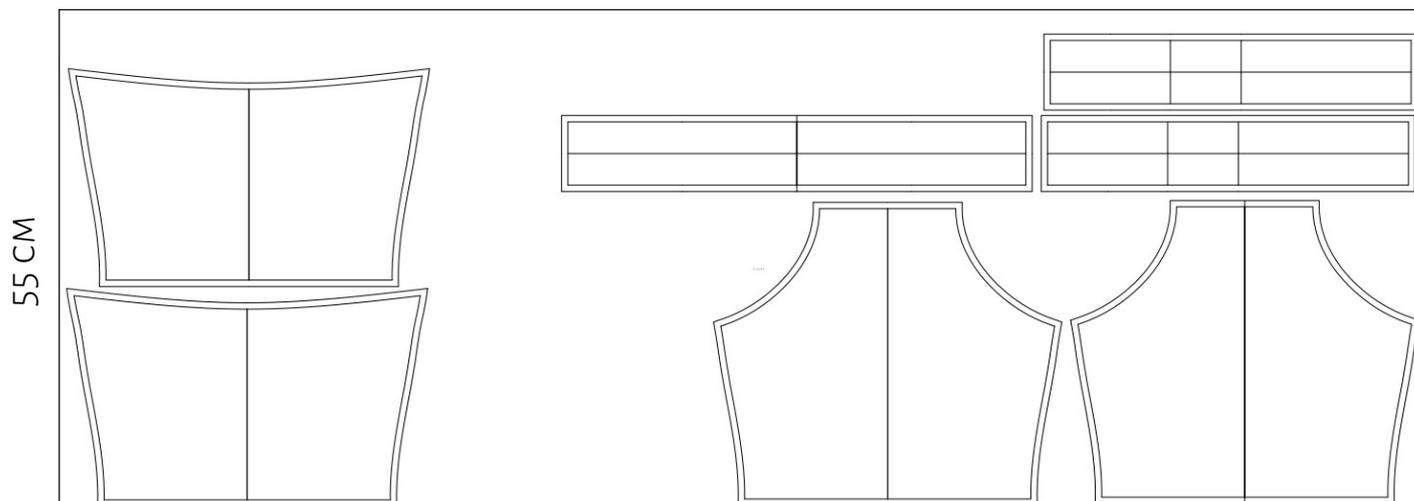

При ширине ткани 110 см (55x2 в рукаве)

70 см СГИБ

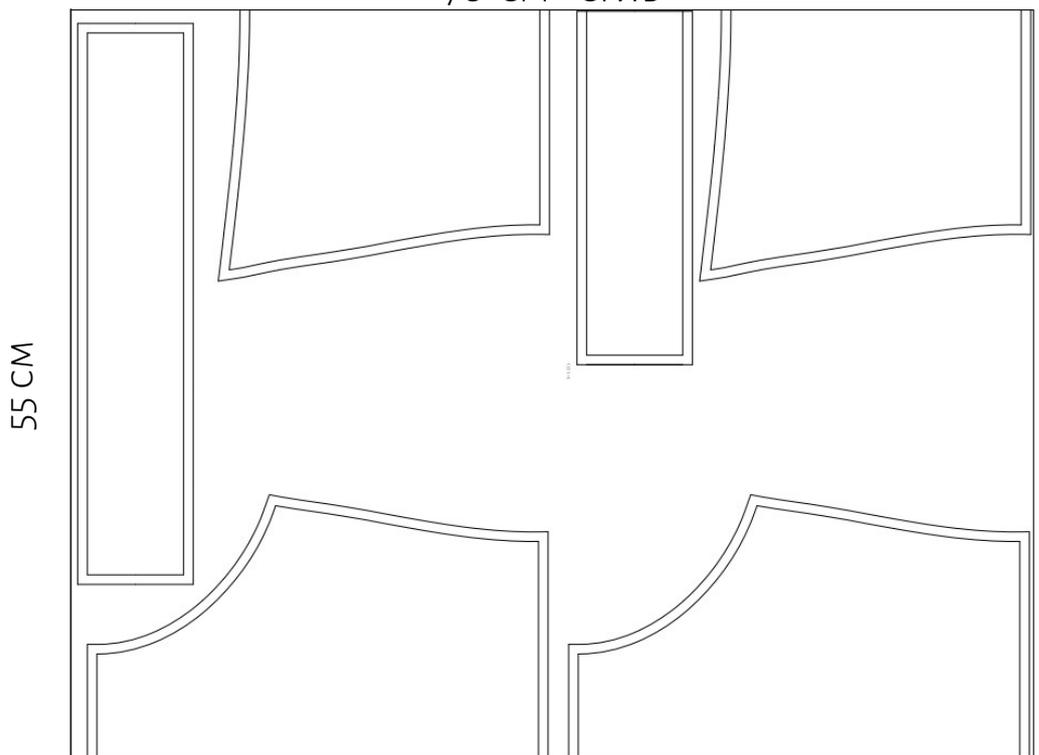

СГИБ

ПОДГОТОВКА К ПОШИВУ.

1. ДЕКАТИРОВКА ТКАНИ.

ПЕРЕД ПОШИВОМ НЕОБХОДИМО ПОЛНОСТЬЮ ПРОДЕКАТИРОВАТЬ ТКАНЬ.

ДЛЯ ЭТОГО:

1. ПОСТИРАЙТЕ КУСОК ТКАНИ В МАШИНКЕ НА ТОМ ТЕМПЕРАТУРНОМ РЕЖИМЕ, НА КОТОРОМ БУДЕТЕ СТИРАТЬ СВОЕ БУДУЩЕЕ ИЗДЕЛИЕ. БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОРОШКА И КОНДИЦИОНЕРА.
2. РАЗЛОЖИТЕ НА ПЛОСКОЙ ПОВЕРХНОСТИ И ОСТАВЬТЕ СОХНУТЬ. ВАЖНО, ЧТОБЫ ТКАНЬ НЕ ДЕФОРМИРОВАЛАСЬ (НЕ ВЫТЯГИВАЛАСЬ) В ПРОЦЕССЕ ВЫСЫХАНИЯ. ЕСЛИ СУШИТЬ ТКАНЬ ПЛАНИРУЕТЕ НА СУШИЛКЕ, ТО ЛУЧШЕ ПОД ТКАНЬ ПОЛОЖИТЬ ПОЛОТЕНЦЕ, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ЗАЛОМОВ.
3. ПОСЛЕ ТОГО КАК ТКАНЬ ВЫСОХЛА НЕОБХОДИМО ПРОУТЮЖИТЬ С БОЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ ПАРА ВЕСЬ ОТРЕЗ В ОДИН СЛОЙ С ИЗНАНОЧНОЙ СТОРОНЫ. ВАЖНО! УТЮЖИТЬ ВДОЛЬ КРОМКИ, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ РАСТЯЖЕНИЯ ТКАНИ ПО НИТИ УТКА.

ДЕКАТИРОВКА — ЭТО ВЛАЖНО-ТЕПЛОВАЯ ОБРАБОТКА ТКАНИ ДЛЯ ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ УСАДКИ ТКАНИ С ЦЕЛЬЮ ЕЕ ИСКЛЮЧЕНИЯ. СУТЬ ДЕКАТИРОВАНИЯ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В УВЛАЖНЕНИИ, ОБРАБОТКЕ ПАРОМ И В ПОСЛЕДУЮЩЕМ ПРОСУШИВАНИИ ТКАНИ.

А ТЕПЕРЬ МОЖНО ПРИСТУПАТЬ К ПОШИВУ!

НА САЙТЕ YOUR-TAILOR.RU ТЫ НАЙДЕШЬ ПОДРОБНЫЙ МАСТЕР КЛАСС ПО ПОШИВУ, А ТАК ЖЕ МНОГО ДРУГОЙ ПОЛЕЗНОЙ ИНФОРМАЦИИ!

ЕСЛИ У ТЕБЯ ВОЗНИК ВОПРОС, ТО ТЫ ВСЕГДА МОЖЕШЬ ЗАДАТЬ ЕГО В ДИРЕКТ ИЛИ НАПИСАТЬ МНЕ НА ПОЧТУ YOUR.TAILOR@MAIL.RU

ЖЕЛАЮ ПРИЯТНОГО ПОШИВА

И НЕ ЗАБЫВАЙ ДЕЛИТЬСЯ ПРОЦЕССОМ И РЕЗУЛЬТАТАМИ В ИНСТАГРАММ, ОТМЕЧАЯ АККАУНТ [@YOUR.TAILOR](https://www.instagram.com/YOUR.TAILOR) И ХЕШТЕГИ [#YT_PATTERNS](https://www.instagram.com/yt_patterns) [#YT_ТОП3](https://www.instagram.com/yt_top3)